

# Fahrradständer

Schwierigkeitsgrad ●○○ Zeitaufwand ●○○


Dein Fahrrad ist viel mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Und weil das so ist, verdient es einen besonderen Platz. Mit der richtigen Wandhalterung ist dein Fahrrad platzsparend verstaut und wird zum stylischen Wohnaccessoire.

Wir zeigen dir, wie du den Fahrradhalter ganz einfach selbst bauen und montieren kannst.

## Materialien

- 2 Alustangen
- 2 schwarze Kappen
- 2 Schrauben
- 2 Stockschrauben
- 2 passende Dübel

- Schraubenzieher
- 1 Imbusschlüssel
- 1 Wasserwaage
- 1 Bohrmaschine
- 1 Bleistift
- evtl. Hammer


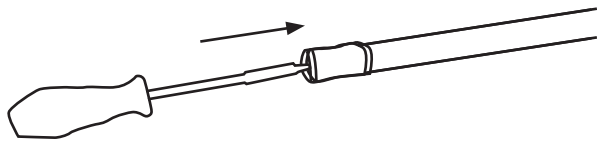


## 1. Schritt

Auf ein Ende der beiden Alustangen je eine der schwarzen Kappen schrauben.

## 2. Schritt

An der Wand mithilfe einer Wasserwaage zwei Markierungen auf gleicher Höhe anzeichnen und jeweils ein Loch bohren. Der Abstand sollte ca. XX cm betragen.

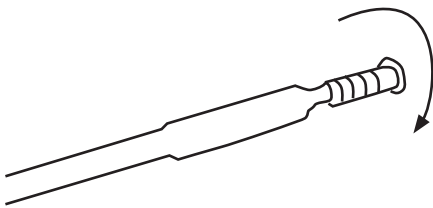
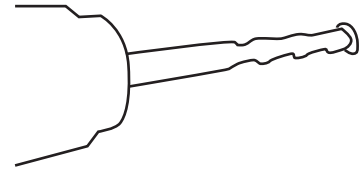


## 3. Schritt

Nun Dübel in die Löcher schieben und die Stockschrauben mit der spitzen Seite hineindreihen. Dabei ist wichtig, dass der gewindelose Teil mit in der Wand verschwindet. Bei Bedarf kann hier mit einem Hammer nachgeholfen werden.

## 4. Schritt

Zum Schluss die Alustangen an die Wand schrauben und gut festdrehen.

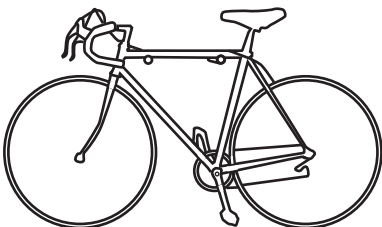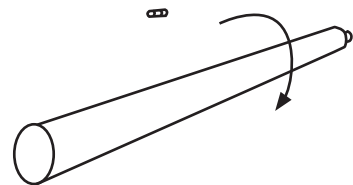

## 5. Schritt

Jetzt nur noch das Fahrrad aufhängen und fertig!